

SUNLOC EASY-MEKANISMI



Kuva 1a


Aloita kaihtimien asennus tarkastamalla nimellinen säätökierrosten määrä oikealla olevasta taulukosta. Kierrosten määrä voi vaihdella tapauskohtaisesti. Oikea määrä vahvistuu koekäyttämällä.

Asenna kiinnikkeet kaihtimen päätyihin. Kierrettävä säätörulla on
 - **vasemmalla**, jos kangas kelautuu **takakautta**
 - **oikealla**, jos kangas kelautuu **etukautta**

Mittaa tämän jälkeen kaihtimen leveys kiinnikkeen ulkoreunoista (kuva 1a)

Asenna kiinnikkeet seinään mitatulle etäisyydelle ja asenna kaihdin kiinnikkeisiin kuvan 2 mukaisessa järjestyksessä

HUOMAA! Kannakkeen ja kaihtimen välissä täytyy olla noin 1mm rako (kuva 1b). Välystä voi säätää kiinnikkeitä siirtämällä.

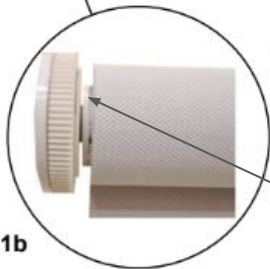

Kuva 1b



Kuva 2

Pidä kaihtimen rungosta kiinni ja siirry kuvaan 3



Kuva 3

Huomaa!
Mikäli kaihtimen kelaus on etukautta, kirstyysuunta on vastakkainen: kuitenkin aina plus-suuntaan, joka on merkitty säätörullaan.

Pidä kiinni kaihtimen rungosta ja kiristä säätörullasta nimelliseen määrään. Mikäli kangas valuu hitaasti alas, lisää kierrosten määrää. Mikäli kangas ei pysy ala-asennossa, vähennä kierrosten määrää.

Säätökierrosten määrä:

32 mm putki		Kangas			
Kaihtimen leveys		Peittävä	Pimentävä	Screen	
Min.	Max.	Säätökiekon kierroksien määrä			
500	599		6		12
600	699		8		14
700	899	9	14		18
900	1099	11	17		26
1100	1299	16	25		
1300	1499	20			

38 mm putki		Kangas			
Kaihtimen leveys		Peittävä	Pimentävä	Screen	
Min.	Max.	Säätökiekon kierroksien määrä			
1100	1299				8
1300	1499		9		10
1500	1699		13		14
1700	1899	6	15		16
1900	2099	7	15		16
2100	2299	11	16		22
2300	2499	12	17		23
2500	2699	13	18		