

SUNLOC EASY-MEKANISMI



Kuva 1a


Aloita kaihtimen/kaihtimien asennus tarkistamalla säätökiekon kierroksien määrä taulukosta.

Aseta kiinnikkeet kaihtimen päihin (**Säätöpään kiinnike tulee aina vasempaan reunaan**).

Mittaa tämän jälkeen kaihtimen leveys kiinnikkeestä kiinnikkeeseen (kuva 1a).

HUOM!

Jätä kuvan 1b mukaisesti säätöpäähän pieni Rako (max. 1 mm).

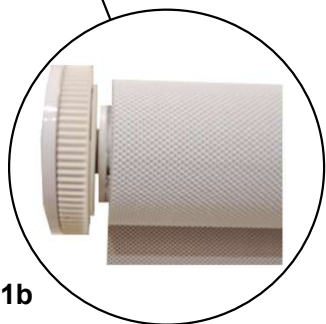


Kuva 1b



Kuva 2

Ruuvaa kiinnikkeet seinään tai syvennykseen ja asenna kaihdin kiinnikkeisiin kuvan mukaisessa järjestyksessä.

HUOM! Älä löysää otetta kaihtimesta asennuksen jälkeen.

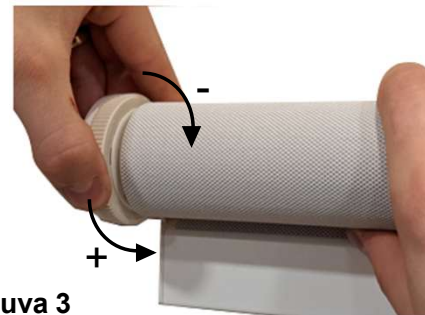

Kuva 3

Kun kaihdin on asennettu kiinnikkeisiin, tulee siihen asettaa jännitys. Pyörittämällä säätökiekkoa + suuntaan, jännitys lisääntyy ja - suuntaan jännitys vähentyy. Säätökiekkoa pyörittäessä tulee toisella kädellä pitää kangasputkesta kiinni.

Säätökiekon kierroksien määrä:

32 mm putki		Kangas			
Kaihtimen leveys		Peittävä	Pimentävä	Screen	
Min.	Max.	Säätökiekon kierroksien määrä			
500	599		6		12
600	699		8		14
700	899	9	14		18
900	1099	11	17		26
1100	1299	16	25		
1300	1499	20			

38 mm putki		Kangas			
Kaihtimen leveys		Peittävä	Pimentävä	Screen	
Min.	Max.	Säätökiekon kierroksien määrä			
1100	1299				8
1300	1499		9		10
1500	1699		13		14
1700	1899	6	15		16
1900	2099	7	15		16
2100	2299	11	16		22
2300	2499	12	17		23
2500	2699	13	18		