

SUNLOC

ASENNUSOHJE

Rollaverho voidaan asentaa kattoon tai seinään samalla kiinnikkeellä. Kiinnikkeet toimitetaan rollaverhon mukana

1. Aloita rullakaihdimien asennus merkitsemällä kiinnikkeiden paikat. Mittaa kiinnikkeiden ulkoreunojen väliksi kaihtimen leveys. Esimerkiksi jos olet tilannut rullakaihdimen 100 cm leveänä, Niin kiinnikkeiden peitelevyjien kanssa on 100 cm (kuvassa mitta L). Varmista kiinnikkeiden vaakasuoruus esim. vesivaa'alla.

2. Ruuvaa kumpikin kiinnike tukevasti kattoon tai seinään kahdella ruuvilla. Käytä tarvittaessa asianmukaisia kipsilevy- tai betoniproppuja. Liu'uta lopuksi kiinnikesuojat kiinnikkeiden päälle.

3. Asenna rullakaihdin kiinnikkeisiin niin, että jousella varustettu akselin pää toiseen kiinnikkeen reikään ja ketjupää toisen kiinnikkeen koloihin. Jousi keskittää verhon kiinnikkeiden väliin, kun ne on asennettu oikealle etäisyydelle toisistaan. Varmista, että ketjun suunta on alaspäin.



Kiinnitys ikkunan syvennykseen




Kiinnitys seinän pintaan/kattoon




Kiinnitys ikkunan syvennykseen



Kiinnitys seinän pintaan/kattoon

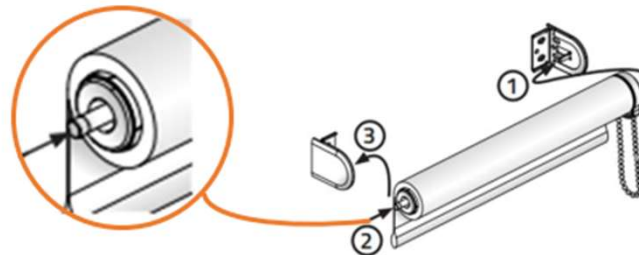

Asenna kaihdin kuvan mukaisessa järjestyksessä.

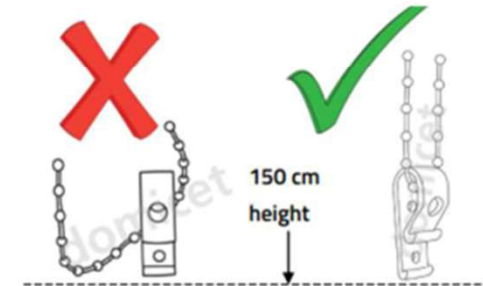

Sunloc Oy
Voimatie 1 A4 Kempele
www.sunloc.fi