


SUNLOC Vario kasetin asennusohje

1



Kiinnitä kiinnikkeet siten, että reunimmaisets ovat noin 3-5 cm verhon päistä. Mikäli kiinnikkeitä on enemmän kuin kaksi, niin jaa Kiinnikkeet tasaisesti keskelle.

2a

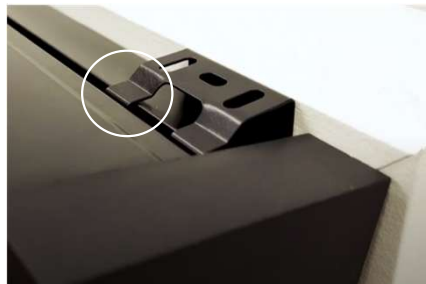

Aseta verho kuvan **2a** mukaisesti kiinnikkeisiin, tuoden verhoa hieman kallellaan (kiinnikkeen etuhampaat ensin uraan) ja lopuksi kääntämällä verho suoraan (**2b**).

2b



3a



3b



Verhon taakse jää kiinnikkeen "takahammas" joka tulee napsauttaa lopuksi paikalleen. Kuvassa **3a** on tilanne kun kiinnike ei ole paikallaan ja kuvassa **3b** se on napsautettu paikalleen.


Käännä kotelo hieman ylöspäin ja samalla kiinnikettä vasten. Takahammas napsahtaa paikalleen.

4



Kun kotelo on asennettu paikalleen, se näyttää tältä. Siirry sivukiskojen asennukseen (kohta 5).

1

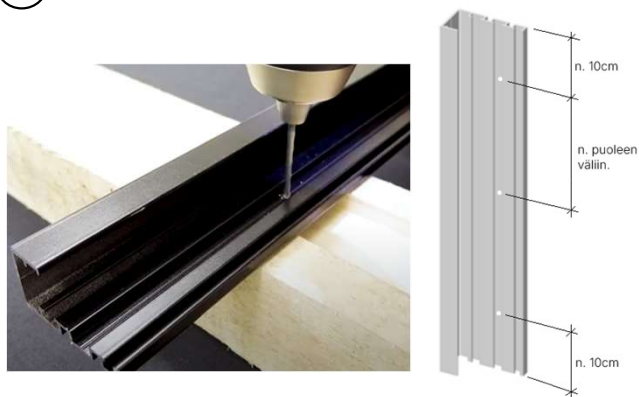

Aloita sivukiskojen kiinnittäminen poraamalla kiskoihin reiät (4 tai 5mm terällä). Kiskojen ylä- ja alapäähän porataan reiät noin 10cm päädyistä ja yksi reikä keskelle.

2a



2b




Tuo sivukisko kuvan **2a** mukaisesti verholle, jotta kisko pää saadaan kankaan taakse. Käännä kisko suoraan kuvan **2b** mukaisesti ja työnnä kisko kotelo vasten. Tarkista että kisko ei tule leveyssuunnassa yli kotelon.

3




Ruuvaa kiskot kiinni.

4a

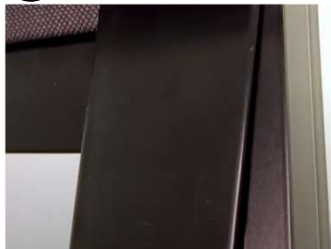


4b

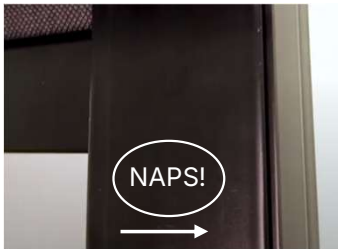


Kun kiskot on ruuvattu, aseta sivukiskon päälykansi kuvan **4a** mukaisesti tuoden kannen sivustapäin. Käännä kansi suoraan ja napsauta kansi paikalleen.

5

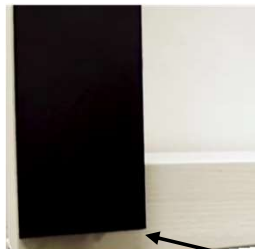

5b

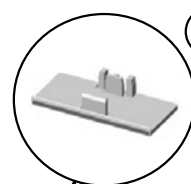

Paina lopuksi sivukojen alapäähän kuvan 5b mukaiset päätylätkät.

6



Verho valmiina käyttöön.