


SUNLOC

Asennusohje inGlazia® kannake, kehystettyyn lasiin

1. ja 2. Kiinnitä kannakkeet ikkunaan ylä- ja alakarmiin

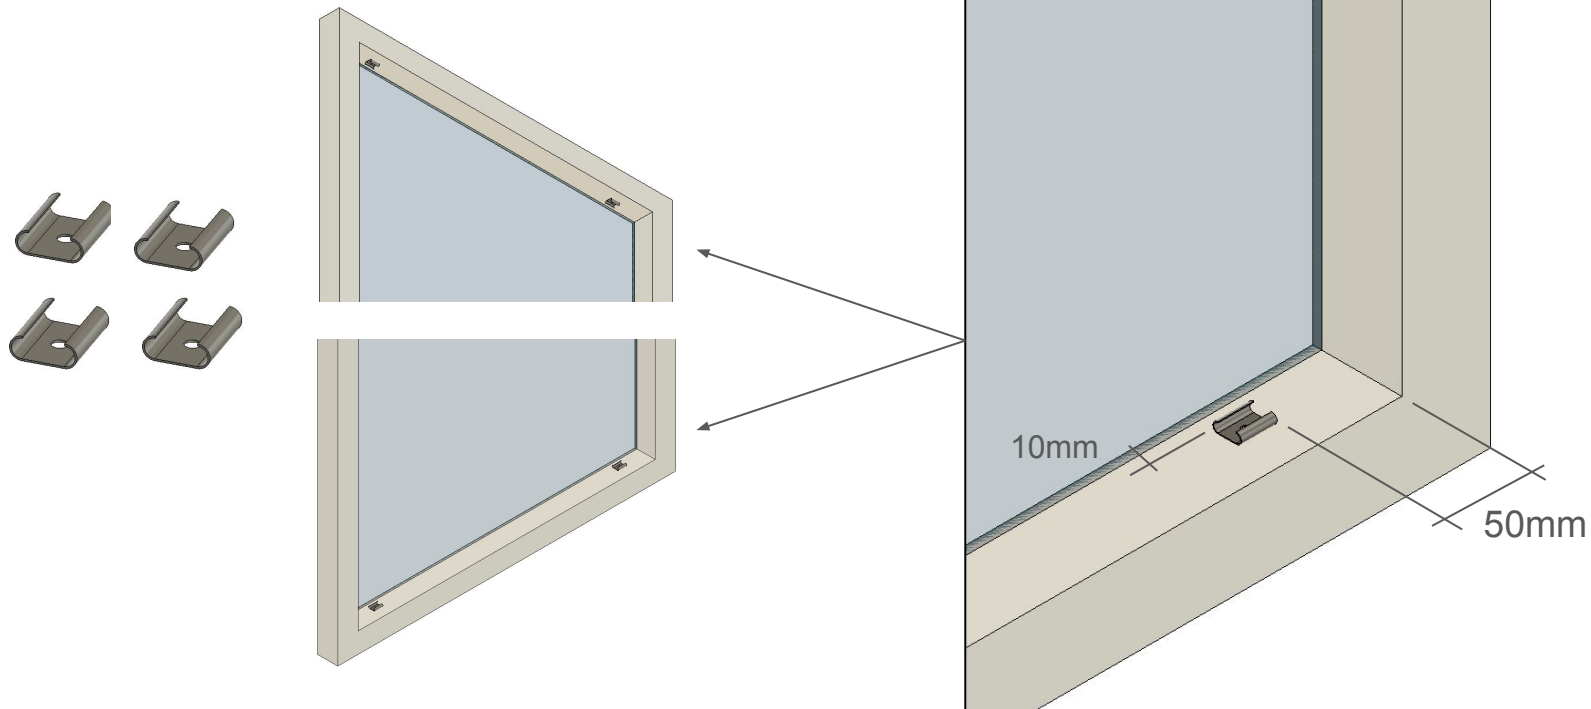

SUNLOC

3. Kiinnitä inGlazia® parvekeverho kannakkeisiin verhon yläosa ensin. Keskitä asennusprofiili keskelle lasia ja paina profiili kiinni kannakkeisiin yksi puoli kerrallaan. Varmista, että profiilit napsahtavat paikalleen.



Kannake




SUNLOC

4. Kiinnitä seuraavaksi verhon alempi asennusprofiili samalla tavalla.

Alempi asennusprofiili
(merkitty inGlazia®-tarralla)

Kannake

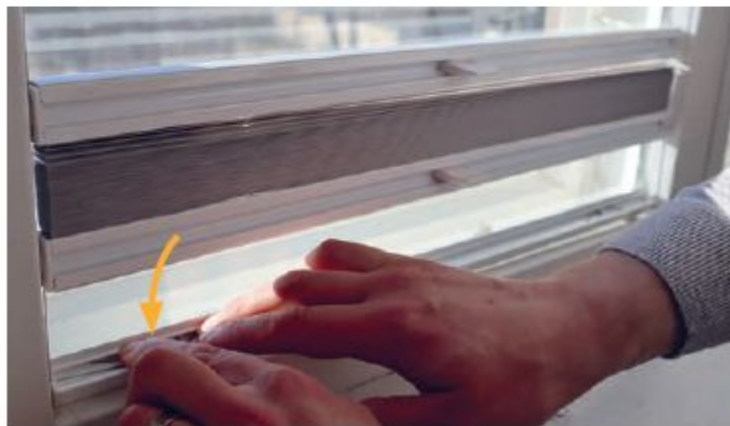

SUNLOC

5. Tarkista inGlazia® parvekeverhon narujen jännitys ja säädä tarvittaessa. Kireyden säätämiseksi irroita alapuolisen asennusprofiilin päällä oleva peitelistä esim. pienen ruuvimeisselin avulla ja vedä peitelistä pois.



Jos verho liukuu itsestään alas, narujen kireyttä säädetään liu'uttamalla jousia toisiaan kohden (keskemmäksi ikkuna-aukkoa).

6. Peitelistan alla on kaksi narunkiristintä, säädä kiristimiä pienin liikkein niin, että kiristimet ovat molemmin puolin yhtä kaukana profiilin päistä. Kun sopiva kireys on löytynyt paina peitelistä takaisin paikalleen.



SUNLOC

7. inGlazia® verhon poistaminen kannakkeelta.
Aloita verhon irrottaminen alhaalta asettamalla esim. ruuvimeisselin kärki asennusprofiilin takimmaisien reunan alle. Käännä varovasti alaspäin kunnes profiili irtaantuu kannakkeesta. Toista samat työvaiheet kaikille kannakkeille.

